
Dimplex®

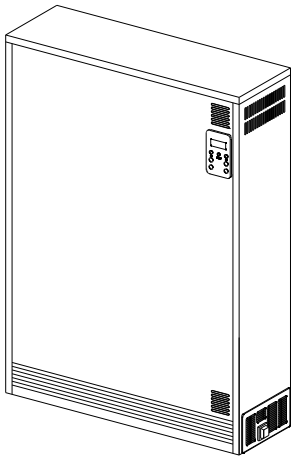

電気蓄熱暖房器ユニデール

施工説明書

温風式（マイコン内蔵型）　　型番　VHEi 60JW
VHEiシリーズ

もくじ

ページ

施工前に

仕様一覧表…… 2
各部の名称…… 2
安全上のご注意…… 3
取付寸法図…… 5
配線図…… 6
配線工事……6
配線工事時の注意点…… 7

必要なとき

設置場所を移動する場合…… 7
エラー表示…… 8

施工について

梱包内容の確認…… 9
設置順序…… 9
試運転…… 15

※施工される方へお願い

- この施工説明書の記載内容と異なる設置が原因で生じた故障及び損傷は、保証期間内であっても保証の対象となりませんので、正確な施工を実施してください。
- 工事終了後、施工説明書の内容を再確認し、“試運転”と“お客様への取扱説明”を行なってください。（お客様に安全・快適にご使用いただくために必要です）
- 工事終了後、取扱説明書（保証書付）の保証書に必要事項を記入し、必ずお客様に渡してください。
- 本暖房器施工時には、トルクスドライバーを使用します。（サイズ：T20）

MA130016　13/07/03

仕様一覧表


【 ８時間蓄熱型 】

型　番		VHEi 60JW
定格電圧	蓄熱	単相AC200V (50/60Hz)
	ファン、制御回路	単相AC100V (50/60Hz)
定格消費電力	蓄熱	6,000W
	ファン、制御回路	28W
シーズヒーター本数		6本
蓄熱レンガ数※ （パック数）		36個（溝有：１８個、溝無：１８個） （溝有：6パック、溝無：6パック）
最大蓄熱量 kWh(kcal)		４８.０（４１,３００）
有効蓄熱量 kWh(kcal)		４３.２（３７,２００）
全重量（本体＋レンガ）		275kg
外形寸法（幅×高さ×奥行） （）内スペーサ含　mm		７４０×１０９６×２５０（２９５）
200V配線用遮断器の定格電流		40A
200V屋内配線の 最小電線太さ（銅線）	VV ケーブル	直径3.2mm (8.0mm^2)
	CVケーブル	3.5mm^2
機能		時計、蓄熱量表示、蓄熱タイマー、ピークシフト、追焚、チャイルドロック、データバックアップ
安全装置		蓄熱温度過昇防止装置（130℃自動復帰型・150℃手動復帰型の２段階） 電源ヒューズ（2A）、転倒時電源遮断スイッチ（手前45°以上傾斜）、吹出温度過昇防止装置


※蓄熱レンガサイズ（１個あたり）：幅 150 x 高さ 72 x 奥行 208mm

各部の名称

本体外観

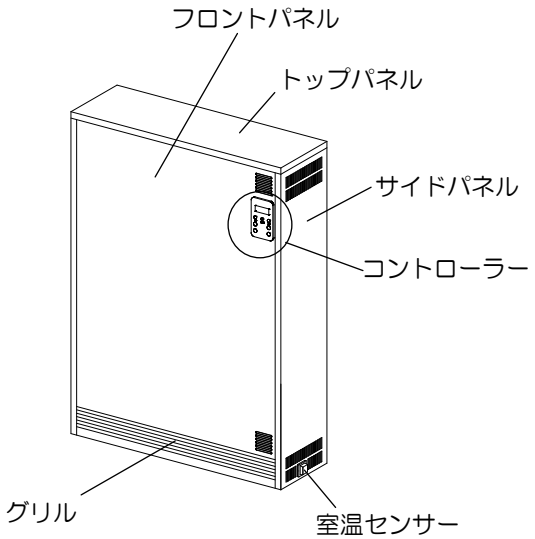

コントローラー部

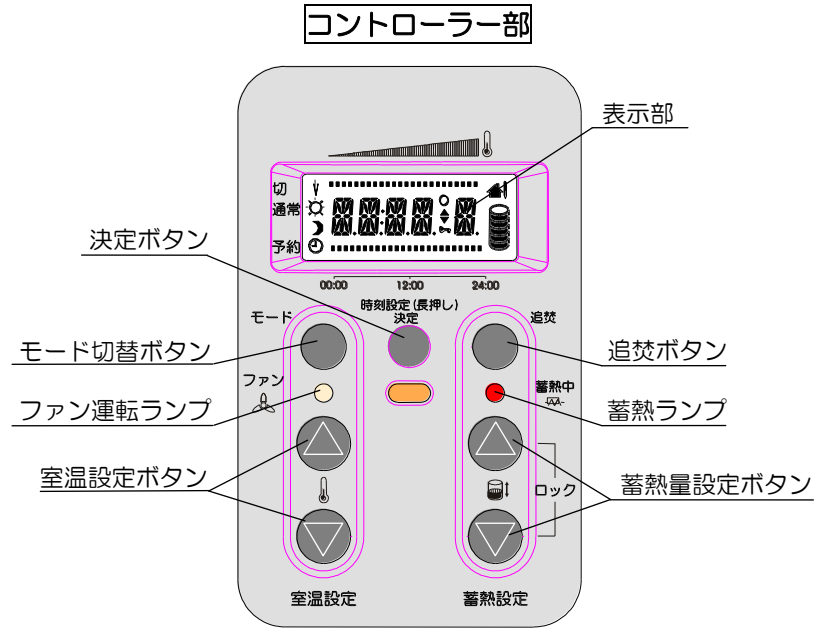

安全上のご注意

施工の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく施工してください。

● 表示内容を無視した時に生じる人身への危害、財産への損害の程度を、次のレベルに分類し説明しています。

⚠ **警告**：施工を誤った場合、死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。

⚠ **注意**：施工を誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される内容です。

● お守りいただく内容の種類を、次の記号で区分し説明しています。

🚫 禁止図記号 ····· 製品の施工において、その行為を禁止する図記号。

❗ 指示図記号 ····· 製品の施工において、指示に基づく行為を強制する図記号。

⚠ 警告

～設置に関して～

❗ **据付工事部品は、必ず付属品及び指定の部品を使用すること。**
機器の転倒や火災・感電のおそれがあります。

❗ **アース工事を必ず行なうこと。（D 種接地工事）**
故障や漏電の時に感電するおそれがあります。

🚫 **本体部は、次の場所には取付けないこと。**
火災・感電・漏電のおそれがあります。
①可燃性ガスの発生する場所、または溜まる場所。
②付近に燃えやすいものがある場所。
③水がかかる、または常時湿度が高い場所。
④階段、避難口などの付近で、避難の支障になる場所。

❗ **壁下地補強材を施工の上、付属の壁固定金具で本体と壁を固定すること。**
地震などにより本体が倒れてけがをするおそれがあります。
※販売時期により固定方法は異なります。詳しくは販売店にご確認ください。

⚠ 注意

～設置に関して～

❗ **取付作業は、専門の設置業者が行うこと。**
機器の転倒や火災・感電のおそれがあります。

❗ **本体を設置する床には、根太補強を施すこと。**
床が変形したり、転倒時電源遮断スイッチが誤作動するおそれがあります。

❗ **本体重量に耐えられる強固で、本体が傾くような凹凸がない水平な床に設置すること。**
床が変形したり、転倒時電源遮断スイッチが誤作動するおそれがあります。

🚫 **じゅうたん・クッションフロア・畳などの上に直接設置しないこと。**
地震などにより本体が倒れてけがをするおそれがあります。

❗ **本体付近の壁紙などは熱で変色しない物を使用すること。**
空気中の温度差によってできる上昇気流の影響による熱やほこりなどによって壁面が変色するおそれがあります。

❗ **背面の壁材の仕上げは不燃材を使用すること。**
火災のおそれがあります。

～配線に関して～

❗ **配線工事は、有資格の電気工事業者が行なうこと。**
感電のおそれがあります。

❗ **アースは、D 種接地工事（旧称：第３種接地工事）を行なうこと。**
感電のおそれがあります。

❗ **主幹には漏電ブレーカーを設置すること。**
異常時などの場合、漏電遮断装置を「切」にしないでそのまま使用すると故障や感電、火災の原因になります。

蓄熱暖房器それぞれに単独のブレーカーを設置すること。
異常時などの場合、ブレーカーを「切」にしないでそのまま使用すると故障や感電、火災の原因になります。

屋内配線の最小電線太さ及び配線用遮断器は、内線規程に従ったサイズ・定格値のものを使用すること。
火災のおそれがあります。

ケーブルは本体接続済みの耐熱ケーブルを使用すること。
火災のおそれがあります。

配線は、極力本体裏面に接触しない様に適切な長さで結線すること。
火災のおそれがあります。

ケーブル同士をよじるなどして結線しないこと。
火災のおそれがあります。

圧着端子（スリーブなど）を使用し適切に結線し絶縁処理を施すこと。
感電のおそれがあります。


マイコン制御用・ファン運転用として単相交流 100V、蓄熱用として単相交流 200V を確保すること。
本体故障や誤動作のおそれがあります。


⚠ 離隔距離に関しての注意

カーテンなどの可燃物に対して以下の離隔距離を確保すること。
離隔距離は、正常に作動するために必要な最低限の寸法です。
周囲の仕上げ材などの変色・変形しないことを保障するものではありません。

- 左面方向 …… 100mm 以上
- 右面方向 …… 300mm 以上※
  （最小値 100mm）
- ならべて設置する場合 …… 300mm 以上
- 上面方向 …… 150mm 以上
- 背面方向 …… 45mm
  （付属の壁付け用スペーサーで確保します。）
- 前面方向 …… 1000mm 以上※
  （最小値 600mm）

※メンテナンススペースとして必要です。

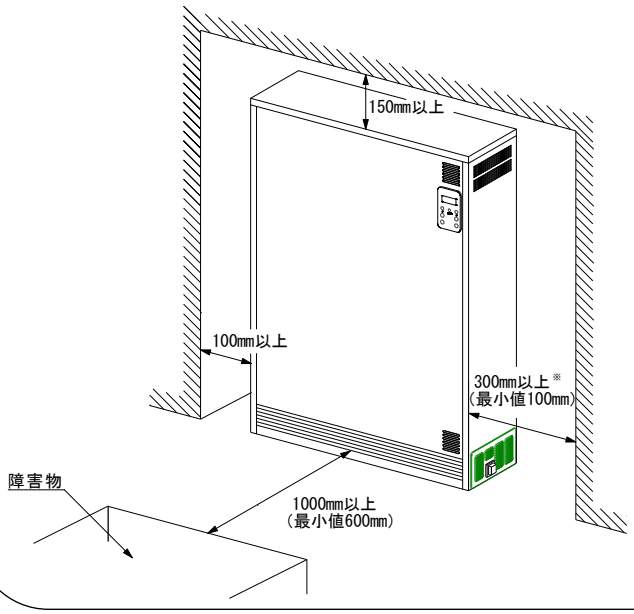


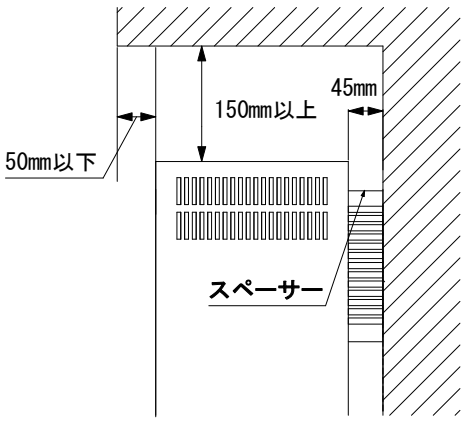


取付寸法図

各部名称

No	名　称
①	蓄熱暖房器本体
②	温風吹出口（ｸﾞﾘﾙ）
③	脚
④	壁付け用スペーサー
⑤	操作部
⑥	室温感知センサー

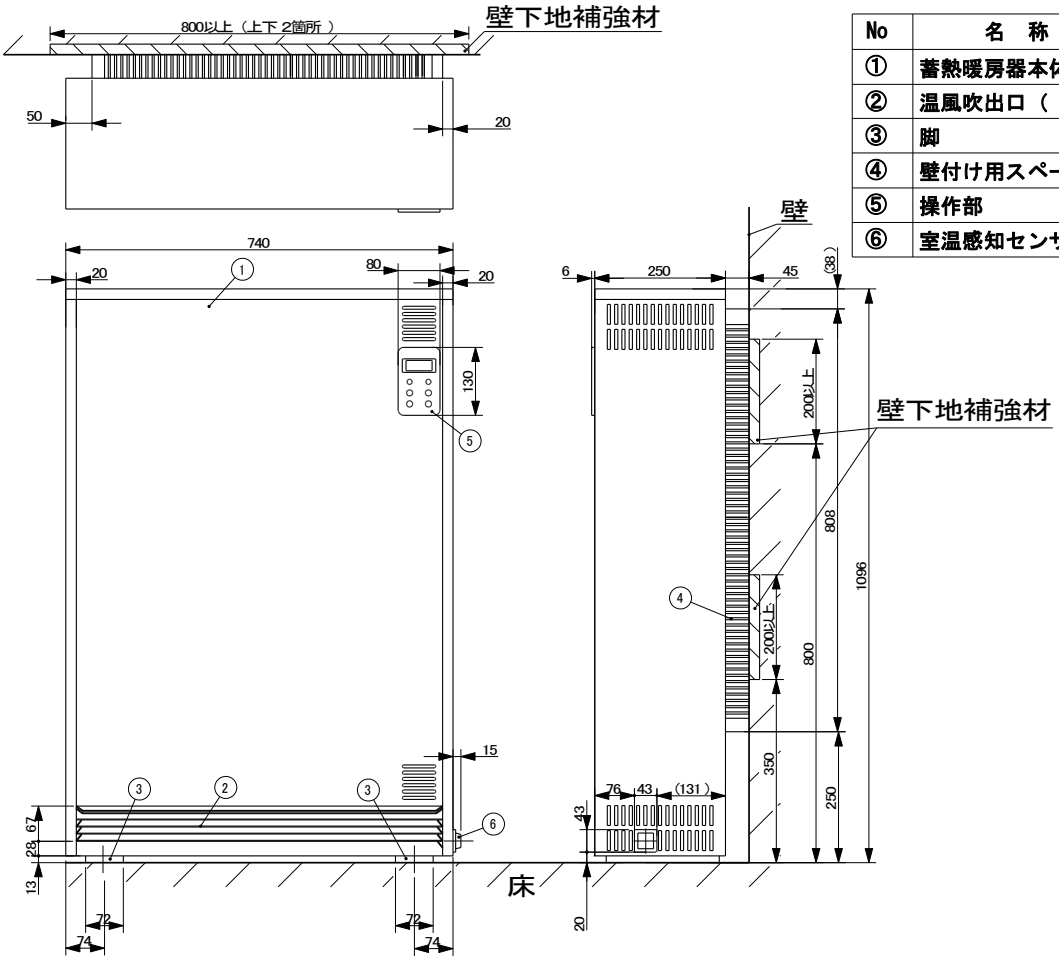


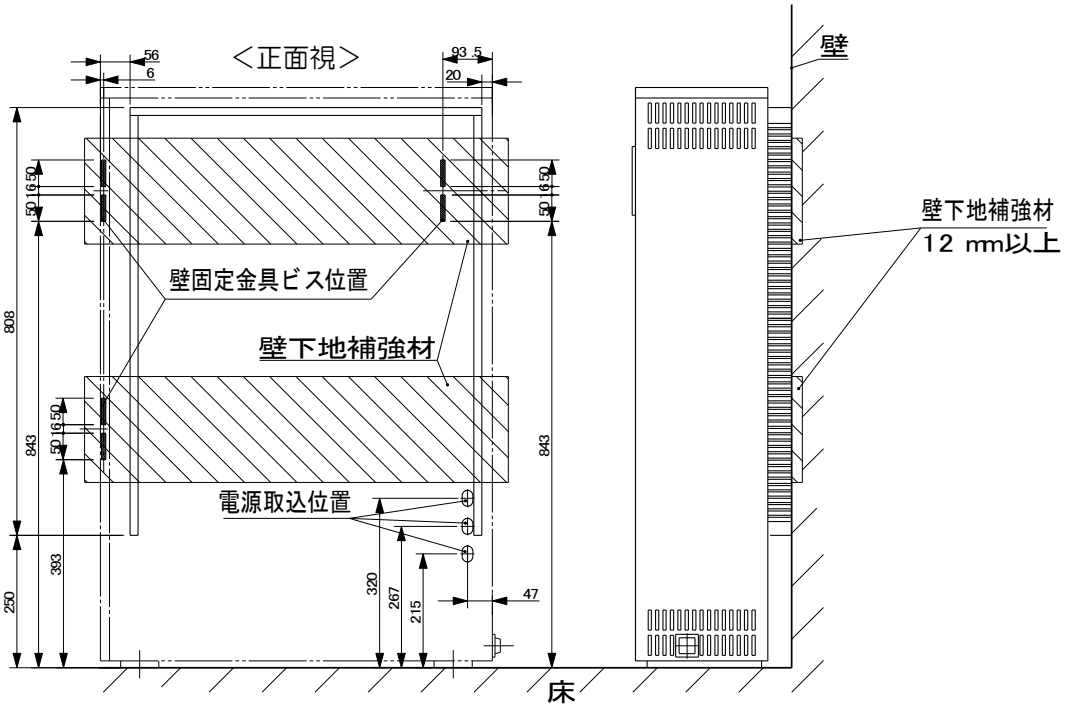

※　壁下地補強材は柱（間柱）などに強固に固定してください。

※　本機器に付いているコンセントプラグは、H 寸＝55 ㎜ですので、離隔距離に納まらないようになっています。
　　スペーサー幅＝45 ㎜

配線図

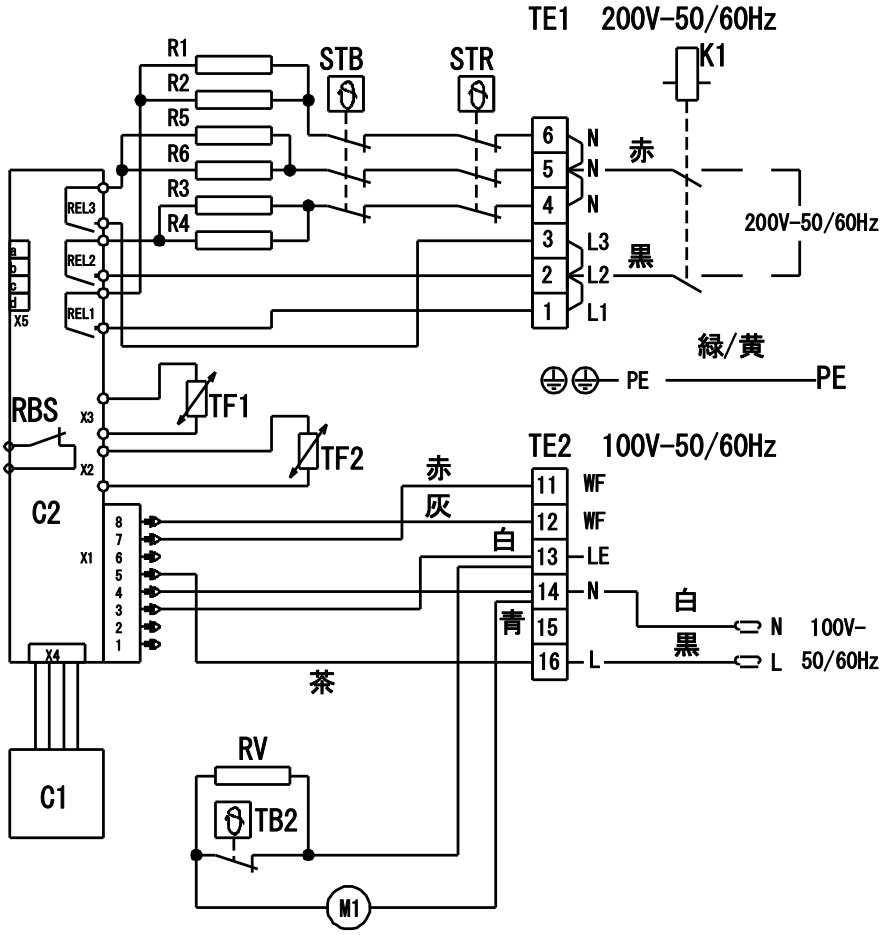

K1	電源ブレーカー
N/L1, L2, L3	200V電源接続端子（電源コード）
PE	アース接続端子
L/N	100V電源接続端子（電源コード）
LE	ファン接続端子
M1	ファンモータ
RV	ファン抵抗器
R1, R2, R3, R4, R5, R6	シーズヒーター
REL1, REL2, REL3	リレー
TF1	蓄熱センサー
TF2	室温センサー
WF	外気温センサー接続端子
STR	蓄熱温度過昇防止装置（自動復帰型）
STB	蓄熱温度過昇防止装置（手動復帰型）
TB2	吹出温度過昇防止装置
C1	コントローラ
C2	内部電源回路
RBS	転倒時電源遮断スイッチ

配線工事

●配線工事をする前に、「安全上のご注意」（本書３・４ページ）をよくお読みになり、施工に関する安全が確保されていることを確認してください。

●幹線及びブレーカー容量について下表を参考にして選定してください。
（屋内配線は内線規程に従って配線を行なってください。）

～２００Ｖケーブル～

型番	耐熱ケーブルサイズ	分岐回路の最小太さ		配線用遮断器の定格電流
		VV ケーブル	CV ケーブル	
VHEi 60JW	8.0mm^2×3C（長さ：約 1m）	直径 3.2 mm (8.0 mm^2)	3.5 mm^2	40A


～１００Ｖケーブル～

型番	耐熱ケーブルサイズ	屋内配線最小電線径（銅線）	配線用遮断器の定格電流
全型番	1.25mm^2×2C（長さ：約 1m）	直径 1.6mm（2.0mm^2）	

※ 配線工事は、有資格の電気工事業者が行ってください。
※ 電源ケーブルは本体背面右側から出ています。（5 ページ参照。）
※ アースは、D 種接地工事（旧称：第 3 種接地工事）を行ってください。
※ 200V ケーブルの結線はコンセントなどを使用せず、直接接続してください。（内線規程）
※ 電源ケーブルは、極力本体裏面に接触しない様に適切な長さで結線すること。
※ 電源ケーブルの接続はジョイントボックス内で行ってください。

配線工事時の注意点

> ⚠ 注意
>
> 本体ケーブルと屋内配線の接続の際は、下記の事項に注意してください。
>
> 1. 圧着工具はスリーブに適合した圧着ペンチ（JIS 適応品）を使用する。
> 2. 圧着スリーブは、使用電流・電線の本数・サイズに適合したものを使用する。

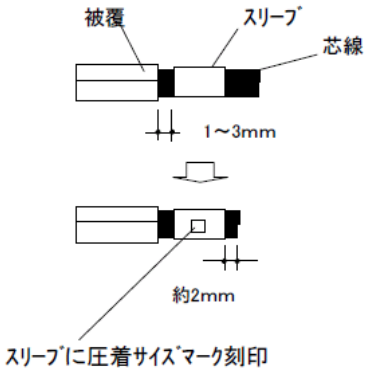

1　スリーブによる電線の圧着接続

⑴電線のくせを直し、ワイヤストリッパ等で被覆をはぎとる。

⑵はぎ取る長さはスリーブ長さより約 10㎜程度長くする。

⑶芯線をまっすぐにして、スリーブを入れる。

⑷圧着ペンチを強く握りしめてロを開き、スリーブを適合サイズのダイスにはさみ、ペンチを軽く握りくわえさせる。

⑸接続する電線の先端をそろえて、スリーブに差し込む。被覆までの長さは本数により 1～ 3㎜程度とする。
使用するスリーブは電線の本数・サイズにより適合サイズを選択する。

⑹圧着ペンチのハンドルを握り、圧力規制装置が外れるまで荷重を加え圧着するとハンドルは自力で全開する。開かない時は、さらに強く握る。

⑺芯線をスリーブの先端から約 2㎜位残して切断する。

⑻絶縁処理は、ビニール絶縁テープ巻とする。


圧着ペンチ
（JIS適応

2　適合スリーブ表　（参考）

蓄熱暖房器の耐熱ケーブル	屋内配線の電線太さ	P型スリーブ
2.5 mm^2	直径1.6mm(2.0 mm^2)	5.5
3.5mm^2	直径1.6mm(2.0 mm^2)	5.5
5.5mm^2	直径1.6mm(2.0 mm^2)	8
	直径2.6mm(5.5 mm^2)	14
	直径3.2mm(8.0 mm^2)	14
8.0mm^2	直径3.2mm(8.0 mm^2)	14
	14.0 mm^2	22


※接続の方法は、内線規定第 1335-7【電線接続】及び 1335-8【電線接続の具体的方法】1-③- ｆ.「直線重ね合わせ用スリーブ（P 型）による接続」による。


設置場所を移動する場合

本商品を移設する場合は、再度、９～１４ページ「設置順序」、１５～１６ページ「試運転」を行い、機器が正常に作動するか確認を行なってください。
移設の場合は、特に断熱材を破損させない様に注意してください。

エラー表示

暖房器に異常が発生した場合、エラー表示がされます。（ファン運転ランプと蓄熱ランプが点滅）

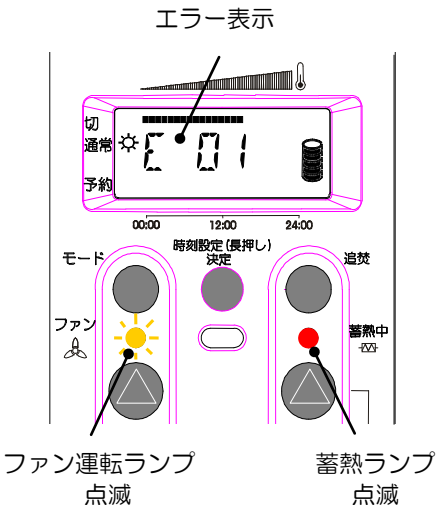

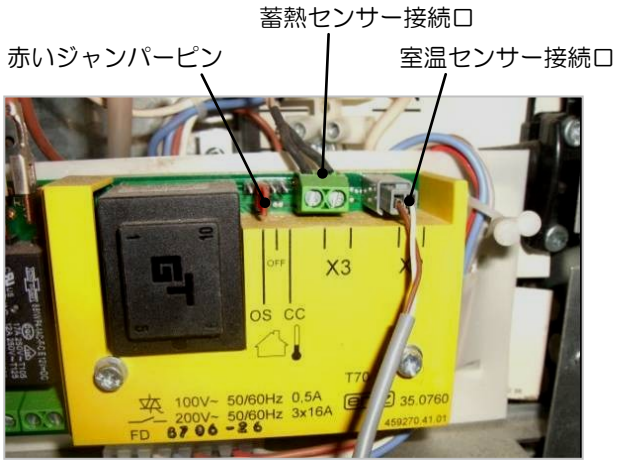

状　況	原　因	処　置
表示部が 表示しない。	①100Vが通電されていない。 ②コントローラーケーブルが 適切にささっていない。	①100Vを通電してください。 ②コントローラケーブルを適切に接続してください。 （→１４ページ参照）
ボタンが 効かない	チャイルドロックがされている。	チャイルドロックを解除してください。 （→取扱説明書参照）
Ｅ ０１	蓄熱センサー異常	蓄熱センサーの接続を確認してください。 （→上写真参照）
Ｅ ０２	室温センサー異常	室温センサーを適切に接続してください。 （→１４ページ参照）
Ｅ ０３	外気温センサー異常	赤いジャンパーピンを真ん中（OFF）にセットしてください。（→上写真参照）
Ｅ ０４	①転倒防止装置異常（手前４５° 以上） ②センサー接触不良	①暖房器が傾いていないか確認してください。 ②内部電源回路を交換してください。
Ｅ ０５	内部メモリー異常	リセット操作をしてください。 （→取扱説明書参照）
Ｅ ０６	コントローラー供給電圧異常	内部電源回路を交換してください。
Ｅ ０７	コントローラーケーブル異常	①コントローラーケーブルを交換してください。 ②内部電源回路、コントローラーを交換してください。
Ｅ ０８	親子連動接続異常	インストーラーメニュー（「モード」ボタン＋「決定」ボタンを5秒以上長押しする）を起動し、決定ボタンを10回押し、「ｃｏｍ　Ｎ」であることを確認してください。 「ｃｏｍ　Ｍ」または「ｃｏｍ　Ｓ」の場合は「△▽」ボタンで「ｃｏｍ　Ｎ」としてください。その後「決定」ボタンを数回押し時計表示に戻して終了です。

※外気温センサー、親子連動接続は日本では未使用の機能になります。

梱包内容の確認

① 下記の付属品が全て揃っているか確認してください。

本体正面側
・取扱説明書（保証書付）　・施工説明書（本書）

本体内部
・壁付用スペーサー、壁固定金具セット※×３セット、注意ステッカー、タイラップ６本
・シーズヒーター（６本、本体組付・接続済み）

本体背面側
・吸込みネット
・100V 用プラグ
・耐熱ケーブル 200V・100V（本体接続済み）

② 蓄熱レンガの個数を確認してください。（別梱包）
（２ページ「仕様一覧表」参照）

※壁固定金具１セット…壁固定金具 X1、ネジ（M5X１２）X2、ビス（5X４５）X3、ワッシャ X3、
コンクリート壁用プラグ X3、壁固定金具用ビスキャップ X3

設置順序

●本体設置をする前に、３・４ページ「安全上のご注意」をよくお読みになり、補強材・不燃材の使用、離隔距離の確保など、施工に関する安全が確保されていることを確認してください。


●蓄熱暖房器の全重量は約２７５kg となります。本棚・ピアノもこの程度の重さがありますので、本体を設置する床には重量家具同様の根太補強をしてください。

●じゅうたん・クッションフロアー・畳などの上に直接設置しないでください。以下のような不燃材を敷き、その上に蓄熱暖房器を設置してください。
・じゅうたんの上…… 10mm 以上の強固な不燃材の敷板
・クッションフロアーの上…… 厚さ 10mm 以上の珪酸カルシウム板
・畳の上…… 板畳
暖房器前面側にじゅうたん・クッションフロアー・畳などがある場合は、暖房器前面より 10cm 以上離れるように設置してください。


●背面の壁材の仕上げは、準不燃クロス、石膏ボードや珪酸カルシウム板などの不燃材を使用してください。

レンガ積込み作業の前

1 ①のスペーサをブッシュと一緒にビス A で止め（4 個所）、次に②のスペーサをビス B で止めます（2 個所）。

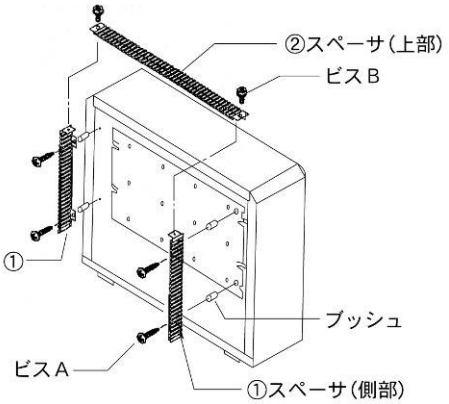

2 両側のビスCを取外します。

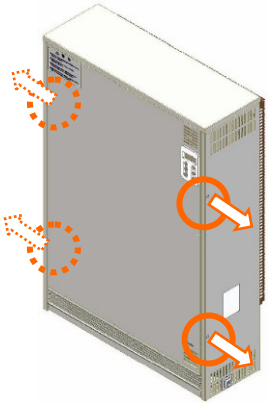


ビスC（左右 2 本ずつ計 4 本）を外します。

ビスC




3 両側のサイドパネルを 5mm 程度 背面側に水平にずらし、外します。

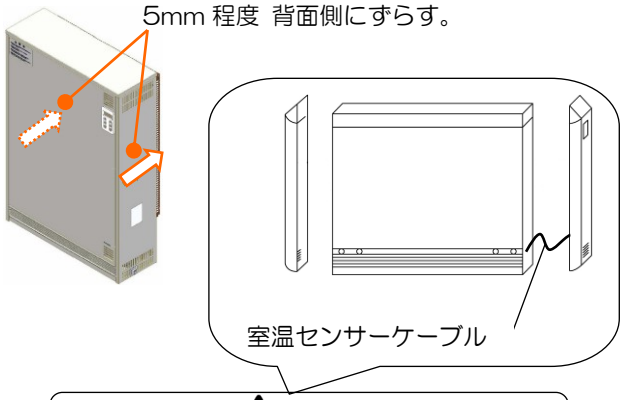

⚠ 注意


- 右サイドパネルは室温センサーケーブルで本体基板とつながっていますので注意して取外してください。

4 フロントパネルを固定しているビスDを取外します。

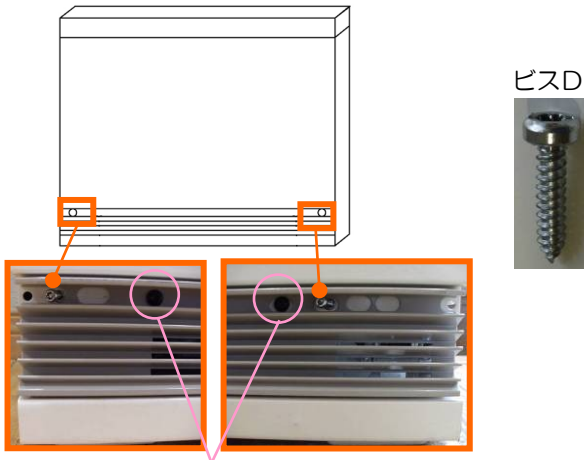

※ 黒色塗装されたビスは、グリルとフロントパネルの固定用ですので、施工時は触らないでください。


5 フロントパネルを手前に引き、上面のツメから取外します。

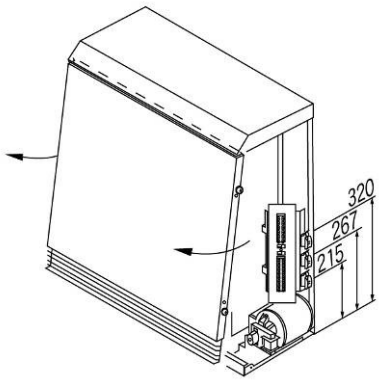

⚠ 注意

- 金属端面によるけがや高温部接触によるやけどを防止するため、工事を行なう際は手袋を着用してください。


6 200V、100V の電源ケーブルの配線接続を行ないます。（6ページ「配線図」参照）

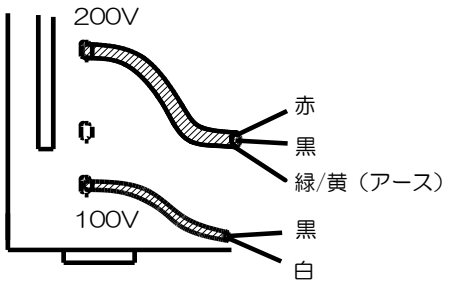


⚠ 注意

- 設置時には、ブレーカーを「切」にしてください。
- ２００Ｖケーブルの結線はコンセントなどを使用せず、直接接続で行なってください。（内線規程）
- 配線接続後は、全ての端子台を増し締めしてください。

＜結線例１＞

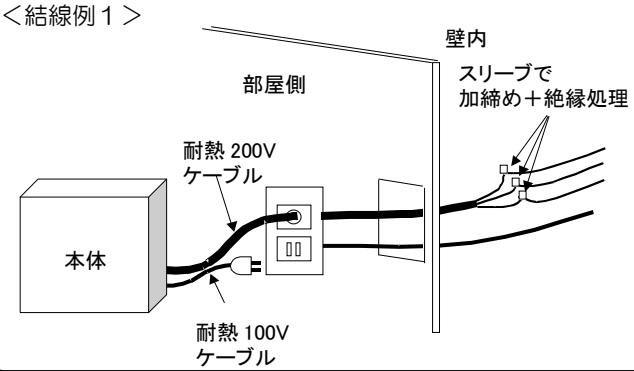


＜結線例２＞

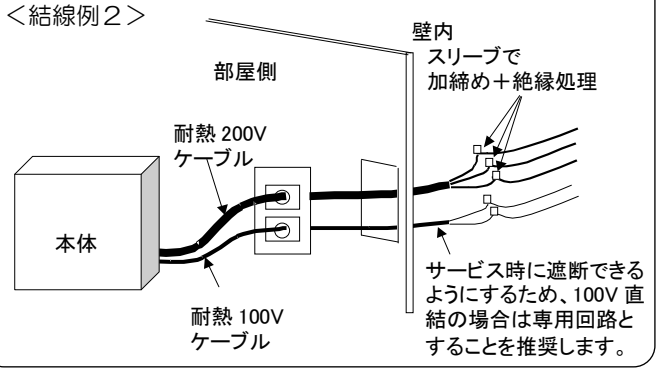


※電源ケーブルの接続はジョイントボックス内で行ってください。
※コンセントカバーを使用する場合は、結線をする前に耐熱ケーブルにカバーを通してください。
※本機器に付いているコンセントプラグは、H 寸=55mm ですので、本書に記載の離隔距離に納まらないようになっています。スペーサー幅：45mm

7 地震などによる転倒防止のため、下記のように壁固定金具を取付けます。
【壁固定金具】下図の寸法位置に、壁固定金具×３セットを取付けます。
①本体背面にネジ（Ｍ５×12）で壁固定金具×３箇所を固定します。
②・③壁固定金具の長穴にビス（５×45）＋ワッシャで本体を固定し、その後、ビスキャップを被せます。（3箇所）

・壁固定金具寸法位置（正面視）

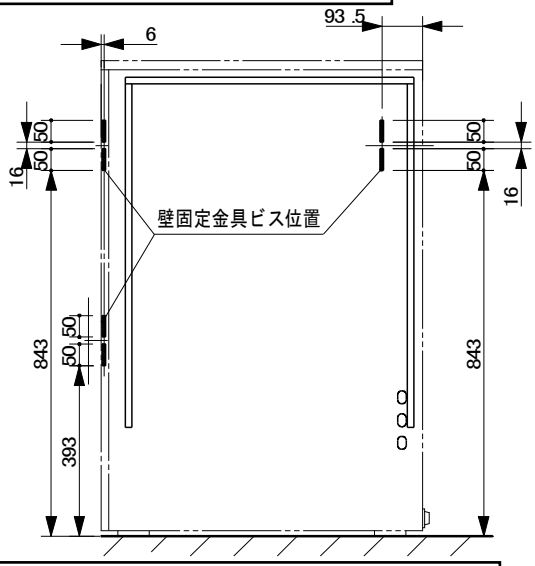


①壁固定金具-本体取付け方法（背面視）

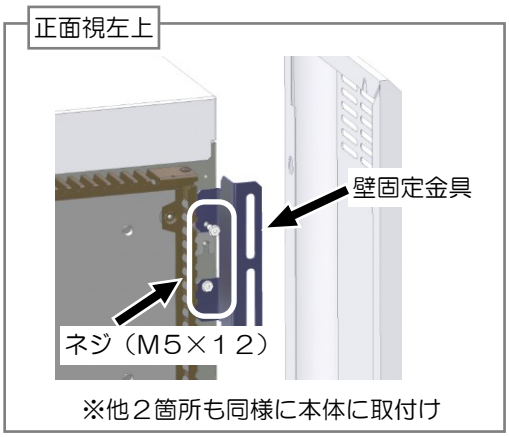


※他２箇所も同様に本体に取付け

②壁固定金具-壁固定方法（正面視左側２箇所）

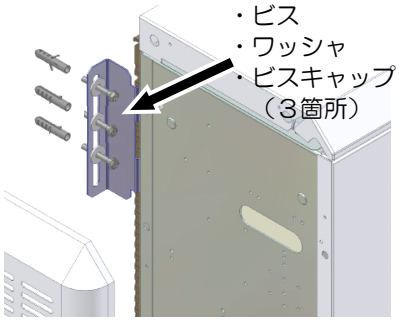

③壁固定金具-壁固定方法（正面視右側１箇所）

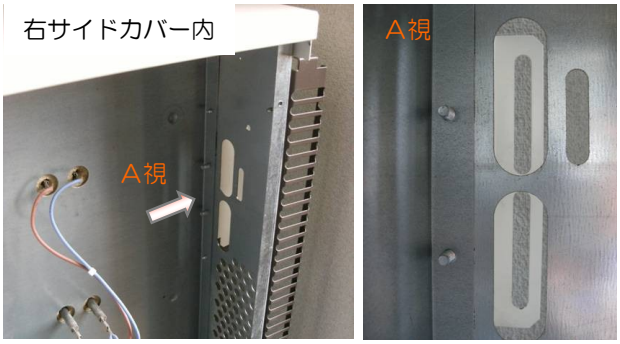


※②と同様に右サイドカバー内からビス＋ワッシャ＋ビスキャップを取付ける作業を行って下さい。

⚠ 注意

- ビスは、下地材を施工している場所に取付けてください。（壁固定金具セットは本体内部に同梱しています。）
- 下地材厚みは、12mm 以上の合板もしくは同等以上の強度を持つものを施してください。

8 ビスＥ×２箇所を取外し、前面断熱板を開けます。
（前面断熱板の右側を矢印方向に手前に引き、右方向に引抜きます。）
※ 断熱材を傷つけないように注意してください。

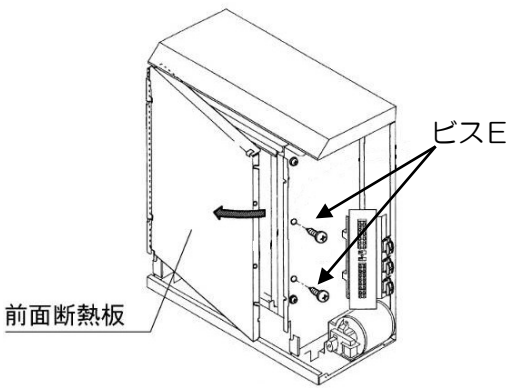

9 輸送用の保護ダンボールおよび壁固定金具（３セット）を取出します。
※シーズヒーターの取扱いにご注意ください。




⚠ 注意


- 保護ダンボール（ダンボールくずも含む）が本体内部に残らないよう確実に除去してください。

レンガ積込み作業


1 １本目のシーズヒーターを持ちながら、右下から順に**溝有**レンガを積みます。１段目のレンガは全て、窪み面を上にして積込んでください。

> ⚠ 注意
> ❗ 右下のレンガを最初に積むときに、蓄熱センサーケースが移動しないよう注意してください。

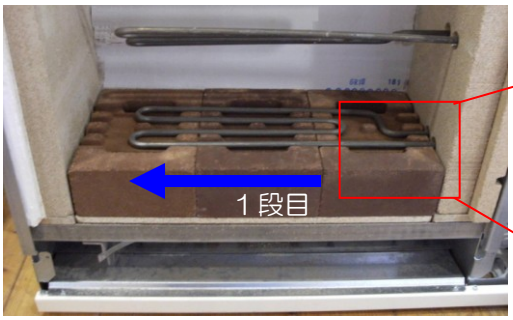


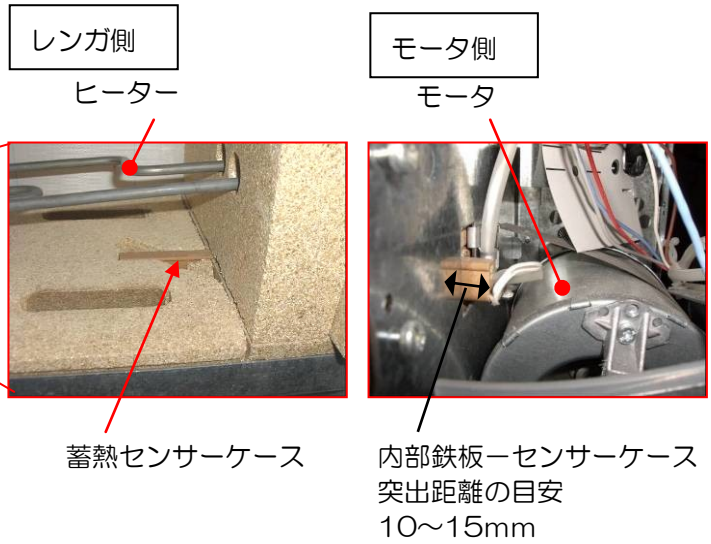


2 １段目のレンガの上に２段目のレンガを右側から順に**溝無**レンガを積みます。

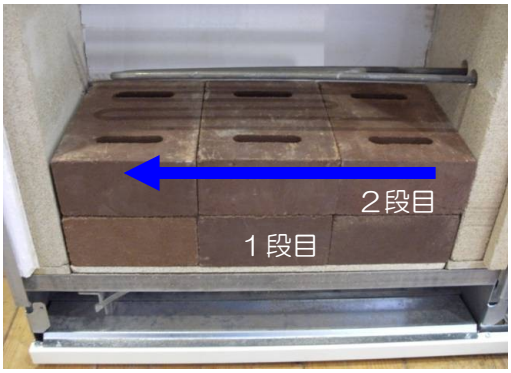


3 ２本目のシーズヒーターを持ちながら、シーズヒーターの下に３段目の**溝有**レンガを積みます。

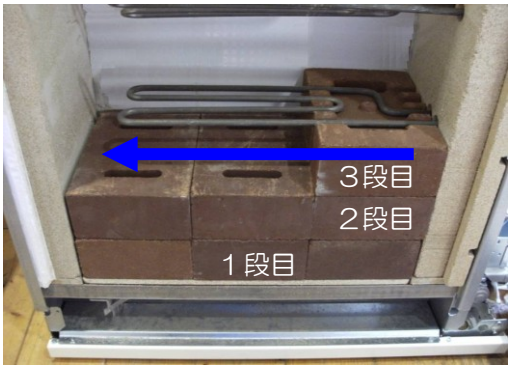

4 １～３段目と同様にして、４～１２段目までのレンガを積みます。

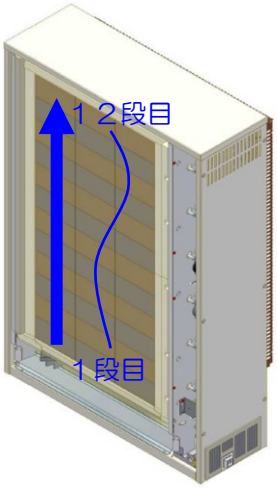

溝無レンガ

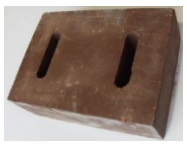

溝有レンガ



※ 下から奇数段・・・溝有レンガ
下から偶数段・・・溝無レンガ

※ シーズヒーターは、レンガの1-2段の間、3-4段の間、5-6段の間、7-8段の間、9-10段の間、11-12段の間に合計6本セットされます。

※ レンガの積込みが終わりましたら、配線スペース及び温風吹出しスペースの清掃をしてください。


レンガ積込み作業の後

1 前面断熱板を取付けます。


①前面断熱板左端が本体つば部分の間に入るように差し込みます。

②前面断熱板右端を断熱材と本体のつばの間に入るように差し込みます。


③この際、前面断熱板のネジ受けの切り口と本体のネジ穴をあわせ、しっかりと固定します。

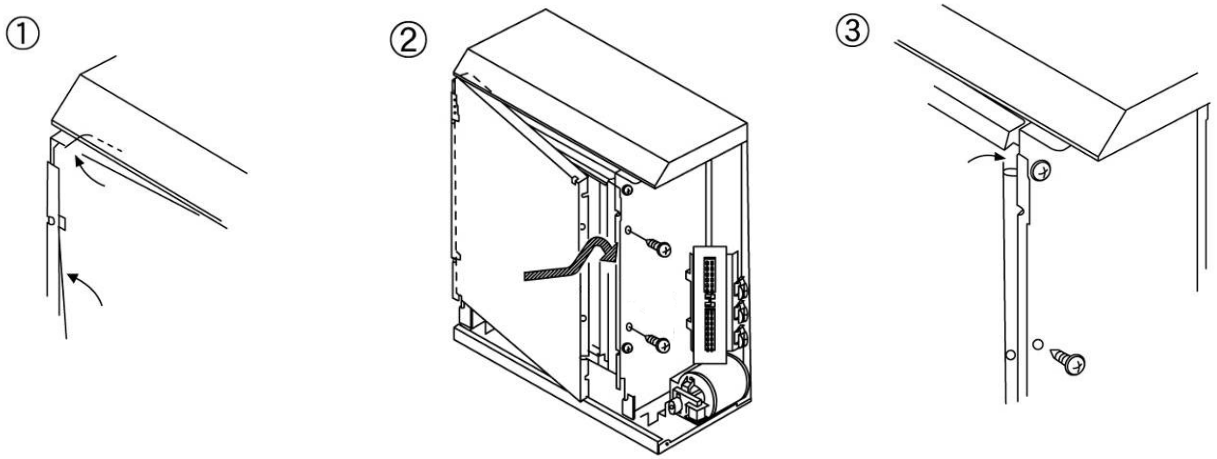


> ⚠ 注意
>
> レンガ積込み作業後に、シーズヒーター端子接続部のゆるみ及び抜けがないことを確認してください。

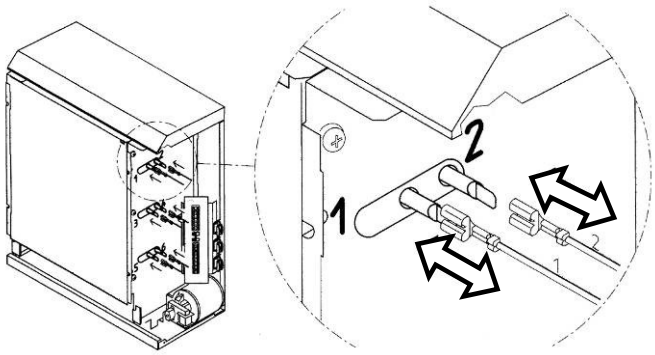


2 フロントパネルを取付けます。トップパネル上部の受け部分を少し押し上げる様にしてはめ込みます。

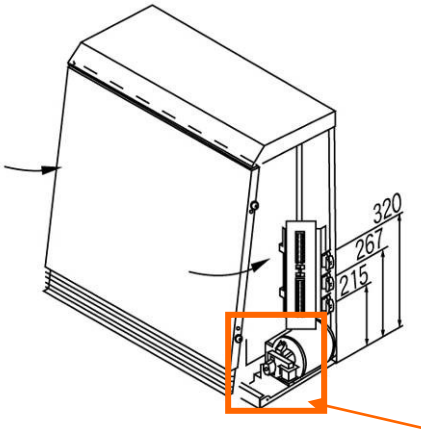

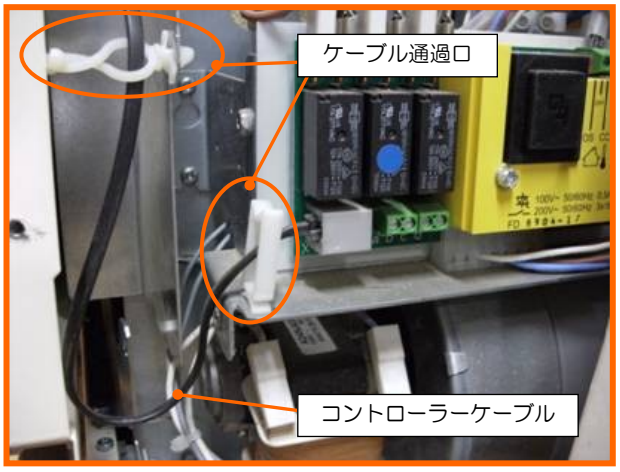



※ このときコントローラーケーブルはケーブル通過口を通してください。

3 ビスＤで本体を固定します。

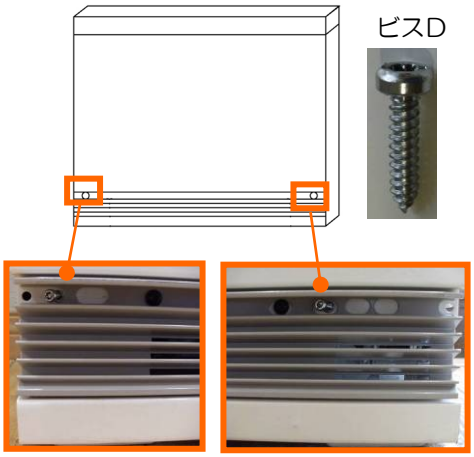


4 コントローラケーブルと室温センサーケーブルを下の写真の様に、本体基板に取付けます。

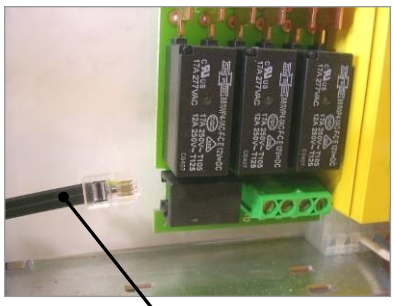

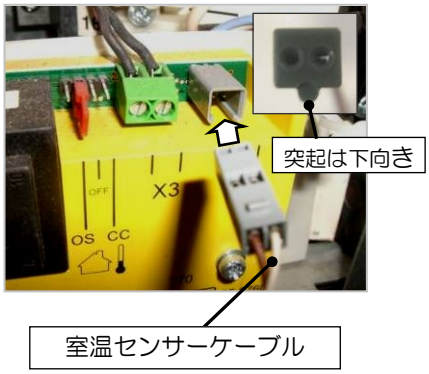

※ 室温センサーケーブルは、コネクタの突起が下になるように差してください。


5 左右パネルのネジ受け穴に本体のネジを合わせるようにして差し込み、前方にずらします。

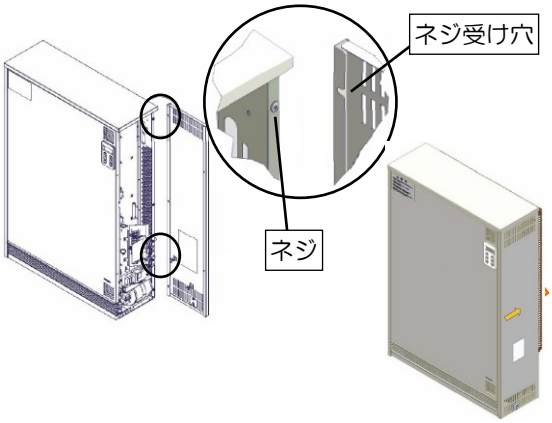

⚠ 注意

右サイドパネルは室温センサーケーブルで本体基板とつながっていますので注意して取付けてください。

6 注意ステッカーを、トップパネルなどお客様の目に届く位置に貼付けてください。

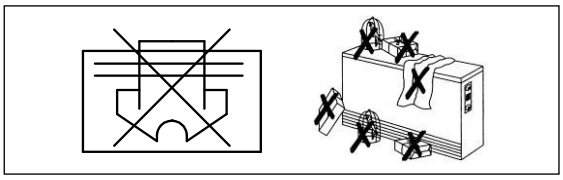


注意ステッカー

⚠ 注意

グリル付近などは高温になりますので避けてください。

7 左右のパネルをビスＣで固定した後、パネルのネジ穴をキャップで塞ぎます。左右計４箇所。
※キャップは８個梱包されております。
（４個はスペア用）

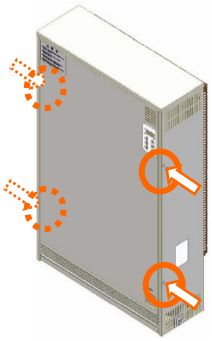






※ ビスCは締めすぎると音鳴りする場合がありますので半回転程度ゆるめてください。

8 ファンへのほこり低減のため、吸込みネットを取り付けます。吸込みネットは、裏面がマグネットになっており、そのまま下図のように貼りつけることができます。

※吸込みネットは、本体背面に同梱されています。






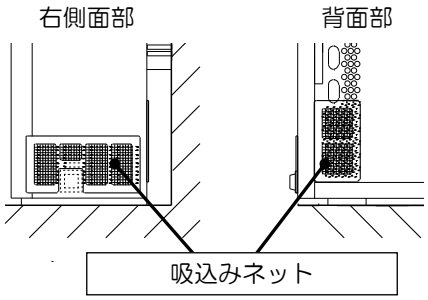







試運転

●需要家様への引渡し前に、必ず試運転チェックを行ってください。

●湿気及びにおいとりのため、需要家様引渡し前に十分換気しながら、必ず蓄熱運転してください。

●需要家様引渡しに際して、本体に同梱してある「取扱説明書」をお渡しの上「コントローラー部分の説明」「使用方法」について説明してください。

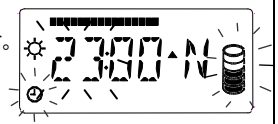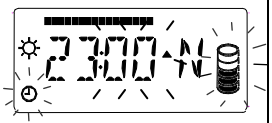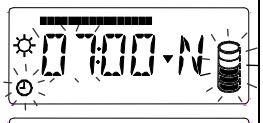	試運転手順	内容
1	絶縁抵抗の測定	**電気用品安全法の技術基準に基づき、絶縁抵抗が１ＭΩ以上あるか確認してください。** ※ 使用開始時や長時間使用していなかった場合は、蓄熱レンガ・断熱材・シーズヒーターの吸湿により絶縁抵抗の減少（０．２ＭΩ以下）が起きたり、運転開始後数時間でブレーカーが誤作動するなどの現象が起こる可能性があります。 このような場合は、正しく結線されていること、蓄熱レンガ・断熱材・シーズヒーターを乾燥させ絶縁抵抗が回復している事を確認後、再度通電をしてください。 ※ 通電直後にブレーカーが作動する場合は、結線の誤りです。再度配線図を確認して結線をやり直してください。（本体２００Ｖ用ケーブルの緑/黄線はアース線です。）
2	設定確認	**①１００Ｖブレーカーを「入」にしてください。** **②現在時刻の設定をしてください。** ※時刻は２４時間表示です。 【例】午前７時００分から午後１時１３分（１３時１３分）に合わせる場合。 １）「決定」ボタンを３秒以上押します。 →「🕘」と「時」部分が点滅します。  ２）「△」・「▽」ボタンを押して「時」を調整し、決定ボタンを押します。 →「🕘」と「分」部分が点滅します。  ３）「△」・「▽」ボタンを押して「分」を調整し、決定ボタンを押します。 →現在時刻が表示されます。  ※ 使用する「△」・「▽」ボタンは、室温設定ボタン又は蓄熱量設定ボタンのどちらでも構いません。 ※ 停電中は、バックアップ時間（２年間）を超えた場合、時刻設定は消去されてしまいます。 （２年間以内であれば、時刻設定は保護されます。）ただし、他の設定はすべて保護されます。 **⚠ 注意** 時刻の設定は、間違いのないように行ってください。 電気代が高くなったり、蓄熱されないことがあります。 **③蓄熱開始時刻・蓄熱終了時刻の設定をしてください。** 【例】蓄熱開始時刻を２３時００分、終了時刻を７時００分に設定する場合。 １）「モード」「決定」ボタンを同時に３秒以上押します。 →「▲」と「Ｎ」が現れ、 「🕘」と「🔋」と「時」部分が点滅します。  ２）蓄熱開始時刻（時）の設定 「△」・「▽」ボタンを押して「時」を調整し、決定ボタンを押します。 →「分」部分が点滅します。  ３）蓄熱開始時刻（分）の設定 「△」・「▽」ボタンを押して「分」を調整し、決定ボタンを押します。 →「▼」が現れ、「時」部分が点滅します。  ４）蓄熱終了時刻（時）の設定 「△」・「▽」ボタンを押して「時」を調整し、決定ボタンを押します。 →「分」部分が点滅します。  ５）蓄熱終了時刻（分）の設定 「△」・「▽」ボタンを押して「分」を調整し、決定ボタンを押します。 →現在時刻が表示されます。  ※ 使用する「△」・「▽」ボタンは、室温設定ボタン又は蓄熱量設定ボタンのどちらでも構いません。 ※初期設定は、蓄熱開始時刻 23:00、蓄熱終了時刻 07:00 に設定されています。 ※蓄熱時間の設定は、各種電力メニューに合わせて適切に設定してください。
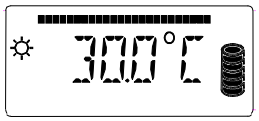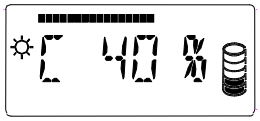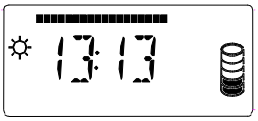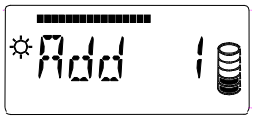
<table>
<tr><th></th><th>試運転手順</th><th>内容</th></tr>
<tr><td>3</td><td>ファン動作確認</td><td>
①温度設定ボタンの「△」を押して室温設定を３０℃（最大）にしてください。
②モード切替ボタンを押して通常モード「☼」にします。
③ファンが回転し、吹出口より風が出ることを確認します。

※室温の設定範囲は、7℃～30℃の範囲です。
※夏季の設置時に 30℃を超える場合は、室温センサー（位置は２ページ参照）を冷やしてください。
※ファンモードの詳細設定は、取扱説明書をご覧ください。
⚠ 注意　回転中のファンには触れないでください。けがをする恐れがあります。
</td></tr>
<tr><td>4</td><td>蓄熱動作確認</td><td>
①２００Ｖブレーカーを「入」にしてください。
※深夜電力契約などでタイマーが「切」になっている場合は、「入」にしてください。
※２００Ｖ端子（ＴＥ１端子）のＬ－Ｎ間の電圧を測定し、２００Ｖが通電されているか確認してください。
②蓄熱量設定を４０%にします。
１）蓄熱量設定ボタンの「△」・「▽」ボタンを押して蓄熱量設定を４０%にします。

２）「決定」ボタンを押して蓄熱量設定が完了し、現在時刻が表示されます。

※蓄熱量の設定範囲は、0%～100%の範囲で 5%刻みに設定できます。
③追焚を開始します。
１）「追焚」ボタンを押すと「Add1」と表示され、蓄熱ランプが赤く点灯します。

２）追焚を解除するには、「追焚」ボタンをもう一度押すと、「Add 0」と表示され、点灯していた蓄熱ランプが消灯します。

④２００Ｖ端子（ＴＥ１端子）の電流を確認します。
<table>
<tr><td>型番の末尾</td><td>60JW</td></tr>
<tr><td>定格電圧</td><td>単相ＡＣ200V</td></tr>
<tr><td>定格消費電力</td><td>6.0kW</td></tr>
<tr><td>定格電流</td><td>30A</td></tr>
</table>
⚠ 注意　蓄暖が通電中、通電直後には高温部に触れないでください。やけどのおそれがあります。
</td></tr>
<tr><td>5</td><td>終了</td><td>
シーズンオフなどで暖房器を長時間お使いにならない時は、
①ファンモードを「切」にしてください。
②蓄熱量設定を「0%」にしてください。
③２００Ｖ電源ブレーカーは「切」にしてください。
※100V 電源は入れたままとしてください。
（バックアップ電池の消耗を低減するため。）
</td></tr>
</table>